


车型: [Toyota(丰田)-Prado(霸道)-2002- (RZJ12 LJ12 KZJ120 KDJ12)]  
组合仪表

仪表台 / 仪表 - 组合仪表

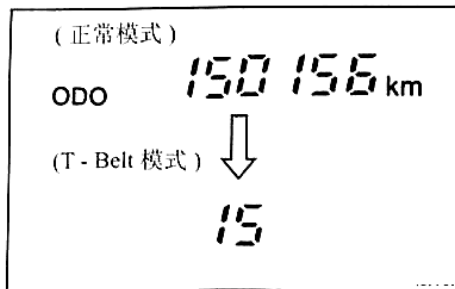

### 12. 检查 T - BELT 模式显示

- 将点火开关扭至 ON。
- 将 ODO/TRIP 显示屏转换到 ODO，然后将点火开关扭至 OFF。
- 按下里程开关，同时将点火开关扭至 ON，持续 5 秒钟。
- 解除里程开关的开启状态，然后再次按下里程开关 5 秒钟。
- 转换到 T - BELT 模式，则显示以下初始设置值。  
km : 15 (0,000 km) 或 9 (0,000 mile)

提示：

如果仪表以前曾被更换过，则所显示的数值可能不同于初始设置值。

### 13. 重写更换设置值

按下里程开关，并重写更换设置值。

状态	设置值
正时皮带被更换	km : 15 (0,000 km) mile : 9 (0,000 mile)
仪表被更换	km : ( 15 (0,000 km)) - ( 当更换仪表时的行驶里程 ) mile : ( 9 (0,000 km)) - ( 当更换仪表时的行驶里程 )

提示：

每按一下里程开关里程数将增加 10,000 km 或者 10,000 mile 当达到 200,000 km 或 200,000 mile 时仪表显示将回复到 10,000 km 或 10,000 mile。如果开关操作时间超过 30 秒，设置值将不改变，显示屏回到“ODO”，且模式恢复正常模式。

### 14. T - BELT 模式结束

小心：

如果 T - BELT 模式结束，即使没有进行正时皮带或仪表的更换，T - BELT 警告也将被重设。

- 更换设置值设置完毕后，将里程开关扭至 ON 持续 5 秒钟然后放开。
- 检查显示是否变成“ODO”，警告灯是否熄灭。