

车身电气系统


BE-37

检验遥控器 ETAC0650

遥控器

1. 按动遥控器闭锁、开锁按钮，检查红色灯是否闪亮。
2. 红色灯不闪亮时，拆下电池测量电压。

标准电压：3V

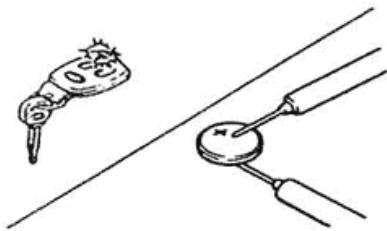

KTAB195A

3. 当电池电压低于 3V 时更换新电池。更换电池后，工作状态还不良时，更换遥控器。


蓄电池：锂电池 CR2032 (3V, 220mA/h)

密码输入方法

1. 类型 1 (未安装钥匙防盗系统)
 - 1) 拆下中央控制台。

参考


不要拆下蓄电池 (-) 极导线连接器。

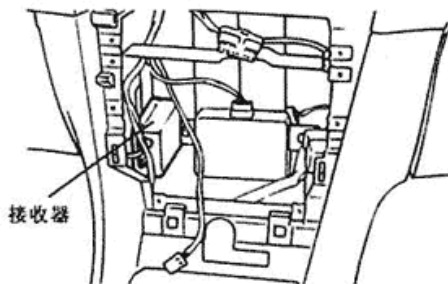

ETAA020R

2) 输入新密码


- 把接收器侧面的记忆开关从 "OFF" 位置置于 "SET" 位置。
- 按下遥控器上的闭锁按钮或开锁按钮，此时密码输入到接收器。
- 输入第 2 个遥控器密码。

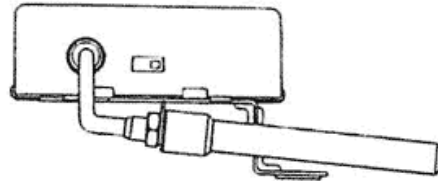

ETDA065R


- 3) 把密码输入开关从 "SET" 位置置于 "OFF" 位置。

- 4) 安装中央控制台。

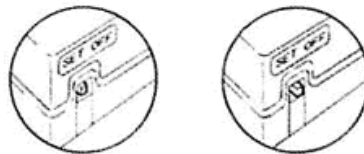

ETHA1200

2. 类型 2 (安装钥匙防盗系统&无线遥控系统)

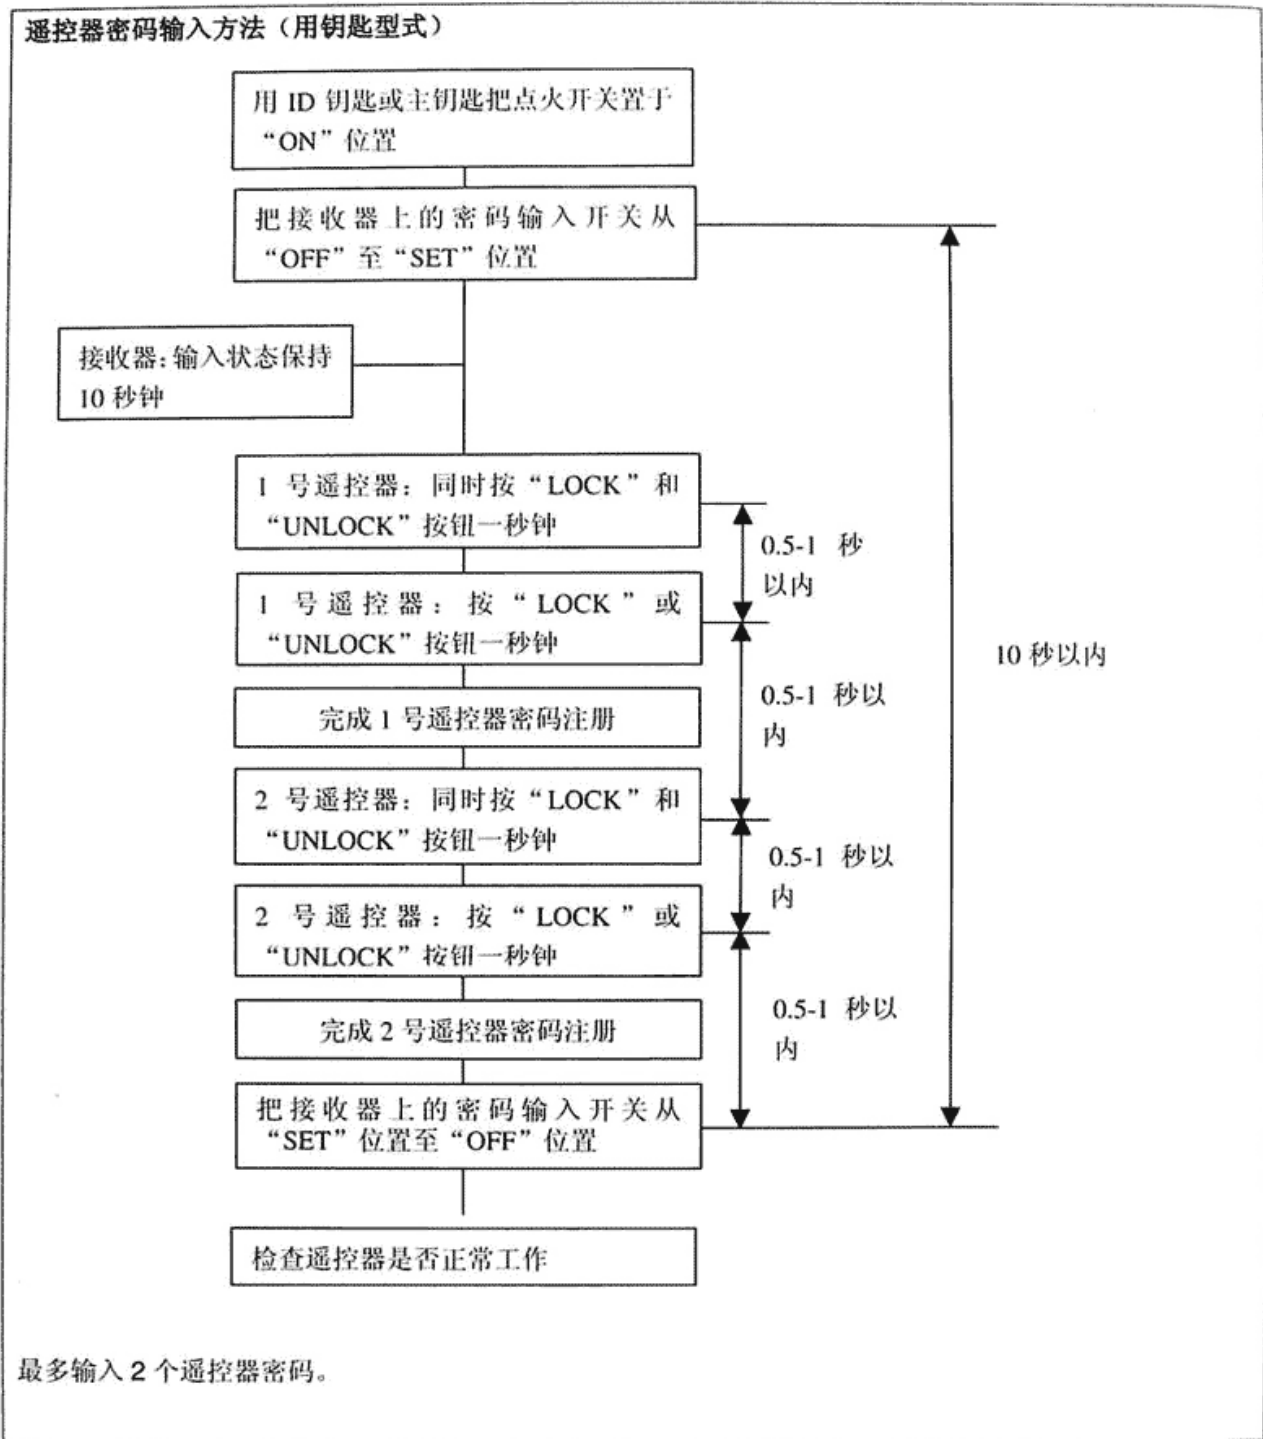

ETAC065A