

# 奥迪 A6L 时间/日期设置方法

## 时间设置

可将时间设置为石英钟模式和无线电时钟模式。

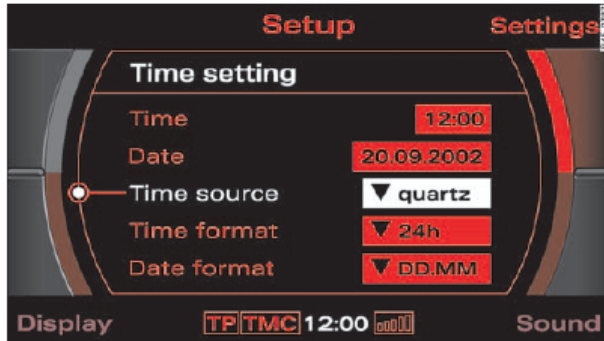


图 334 设置：时间设置

### 选择时间源

- 在某一设置菜单中按压带有 **Settings**（设置）功能的控制按钮。
- 选择 **Time settings**（时间设置）。
- 选择 **Time source**（时间出处）。
- 选择 **quartz**（石英钟）⇒ 图 334 或者 **radio clock**（无线电时钟）。在 **quartz**（石英钟）模式下可手动更改时间和日期。

### 设置日期格式

- 在某一设置菜单中按压带有 **Settings**（设置）功能的控制按钮。
- 选择 **Time settings**（时间设置）。
- 选择 **Date format**（日期格式）。
- 选择 **DD.MM** 用于“日.月”格式或 **MM/DD** 用于“月/日”格式。

在无线电时钟模式下，转速表显示区中会出现无线电时钟接收符号（带发射电波的无线电发射塔）。在这种模式下不能更改时间和日期。

在时钟时间模式下，在夜间时间也保持同步。在停车库/地下停车场中可能接收不到信号，因此不能保持同步。

只有在 MMI 中确认后，设置的日期和时间才会被组合仪表采纳。

### 说明

- 如果您的汽车驶入或返回到另一个时区，必须手动调整小时显示，使之与当地时间一致。
- 如果时钟三天没有接收到有效的无线电信号，则它会自动切换为石英钟模式。■

设置时间（仅可在石英钟模式下进行）

- 在菜单 **Time settings**（时间设置）中将时间源设定为 **quartz**（石英钟）。
- 选择 **Time**（时间）。
- 转动和按压旋/压式控制钮，调整时钟时间。按压按钮，显示将跳到下一个输入栏上。

设置日期（仅可在石英钟模式下进行）

- 在菜单 **Time setting**（时间设置）中将时间源设定为 **quartz**（石英钟）。
- 选择 **Date**（日期）。
- 转动和按压旋/压式控制钮，调整日期。按压按钮，显示将跳到下一个输入栏上。

设置时间格式

- 在某一设置菜单中按压带有 **Settings**（设置）功能的控制按钮。
- 选择 **Time settings**（时间设置）。
- 选择 **Time format**（时间格式）。
- 在 **24h**（24 小时显示）和 **12h**（12 小时显示）之间选择。▶

适用于：带有语音对话系统的汽车

## 语音对话系统

在此功能中可以进行语音对话系统的设置。

- 在某一设置菜单中按压带有 **Settings**（设置）功能的控制按钮。
- 选择 **Speech dialog system**（语音对话系统）。
- 选择需要的菜单项。

可供使用的菜单项如下：

### 重复命令

如果打开了此功能，那么在执行切换到语音对话系统的另一主功能（例如 **RADIO**（收音机））之前，系统将重复您的命令。

### 删除所有名称标志

所有您在语音对话系统中作出的和存储的“语音记录”（包括标志）都会被删除。

### 说明

关于语音对话系统的其他信息请参见 ⇒ 第 343 页。■