


控制单元安装位置

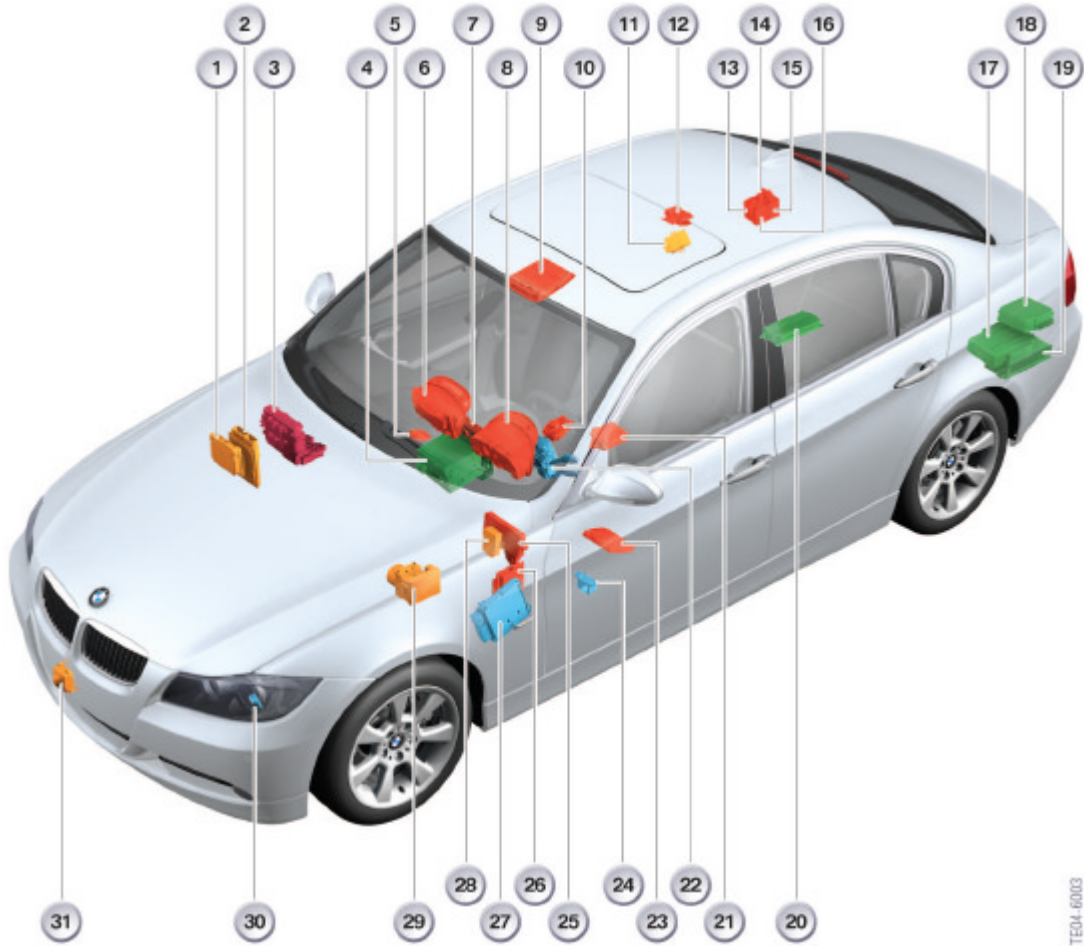

26 - 控制单元安装位置

TE04-6003

索引	说明	索引	说明
1	手动顺序换挡变速箱 (SMG)	17	顶级高保真音响系统
2	数字式柴油机电子系统 (DDE) / 数字式发动机电子系统 (DME)	18	视频模块 (VM)
3	接线盒 (JB)	19	CD 换碟机 (CDC)
4	车辆通信计算机 (CCC)	20	电话/远程通信系统控制单元 (TCU)
5	前乘客座椅模块	21	多功能乘员保护系统 (MRS)
6	中央信息显示屏 (CID)	22	转向柱开关中心 (SZL)
7	自动恒温空调 (IHKA)	23	驾驶员座椅模块
8	组合仪表	24	动态稳定控制系统 (DSC) 传感器
9	车顶功能中心 (FZD)	25	便捷登车及起动系统 (CAS)
10	控制器 (CON)	26	脚部空间模块 (FRM)
11	电动燃油泵 (EKP)	27	主动转向系统 (AFS)
12	超声波车内监控装置 (USIS)	28	纵向动态管理系统 (LDM)
13	舒适登车系统 (CA)	29	动态稳定控制系统 (DSC)
14	挂车锁止模块	30	累积转向角传感器
15	挂车模块 (AHM)	31	主动定速巡航系统 (ACC)
16	驻车距离监控装置 (PDC)		