

## 读图说明


1. 继电器盒主电路板编号
  - 30: 无保险丝, 直接来自蓄电池
  - 15: 直接来至点火开关
  - X: 直接来至点火开关, 启动时断开
  - 31: 虚拟地线
  - 58b: 内照明调节线
2. 插接件说明
  - 无
3. 导线颜色和截面积 (平方毫米)
  - 见标注
4. 本电路图主要参考车型为A15 CVT车型, 由于时间有限难免有错误之处, 如在使用过程中发现与实际不符, 请与技术科电器组联系, 电话: 0553-5840791、0553-5840792。

# 目录


1. 读图说明.....	01
2. 中央电器盒保险丝、继电器位置图.....	02
3. 启动、充电、CVT系统.....	03
4. 发动机系统.....	04
5. ISU系统.....	05
6. 灯光系统.....	06
7. 顶灯、刹车灯及其他附属电器系统.....	07
8. 仪表.....	08
9. 空调系统.....	09
10. ABS系统.....	10
11. 音响系统.....	11
12. 电动后视镜.....	12
13. 安全气囊.....	13
14. 天窗.....	14

---

### 中央电器盒保险丝、继电器位置图

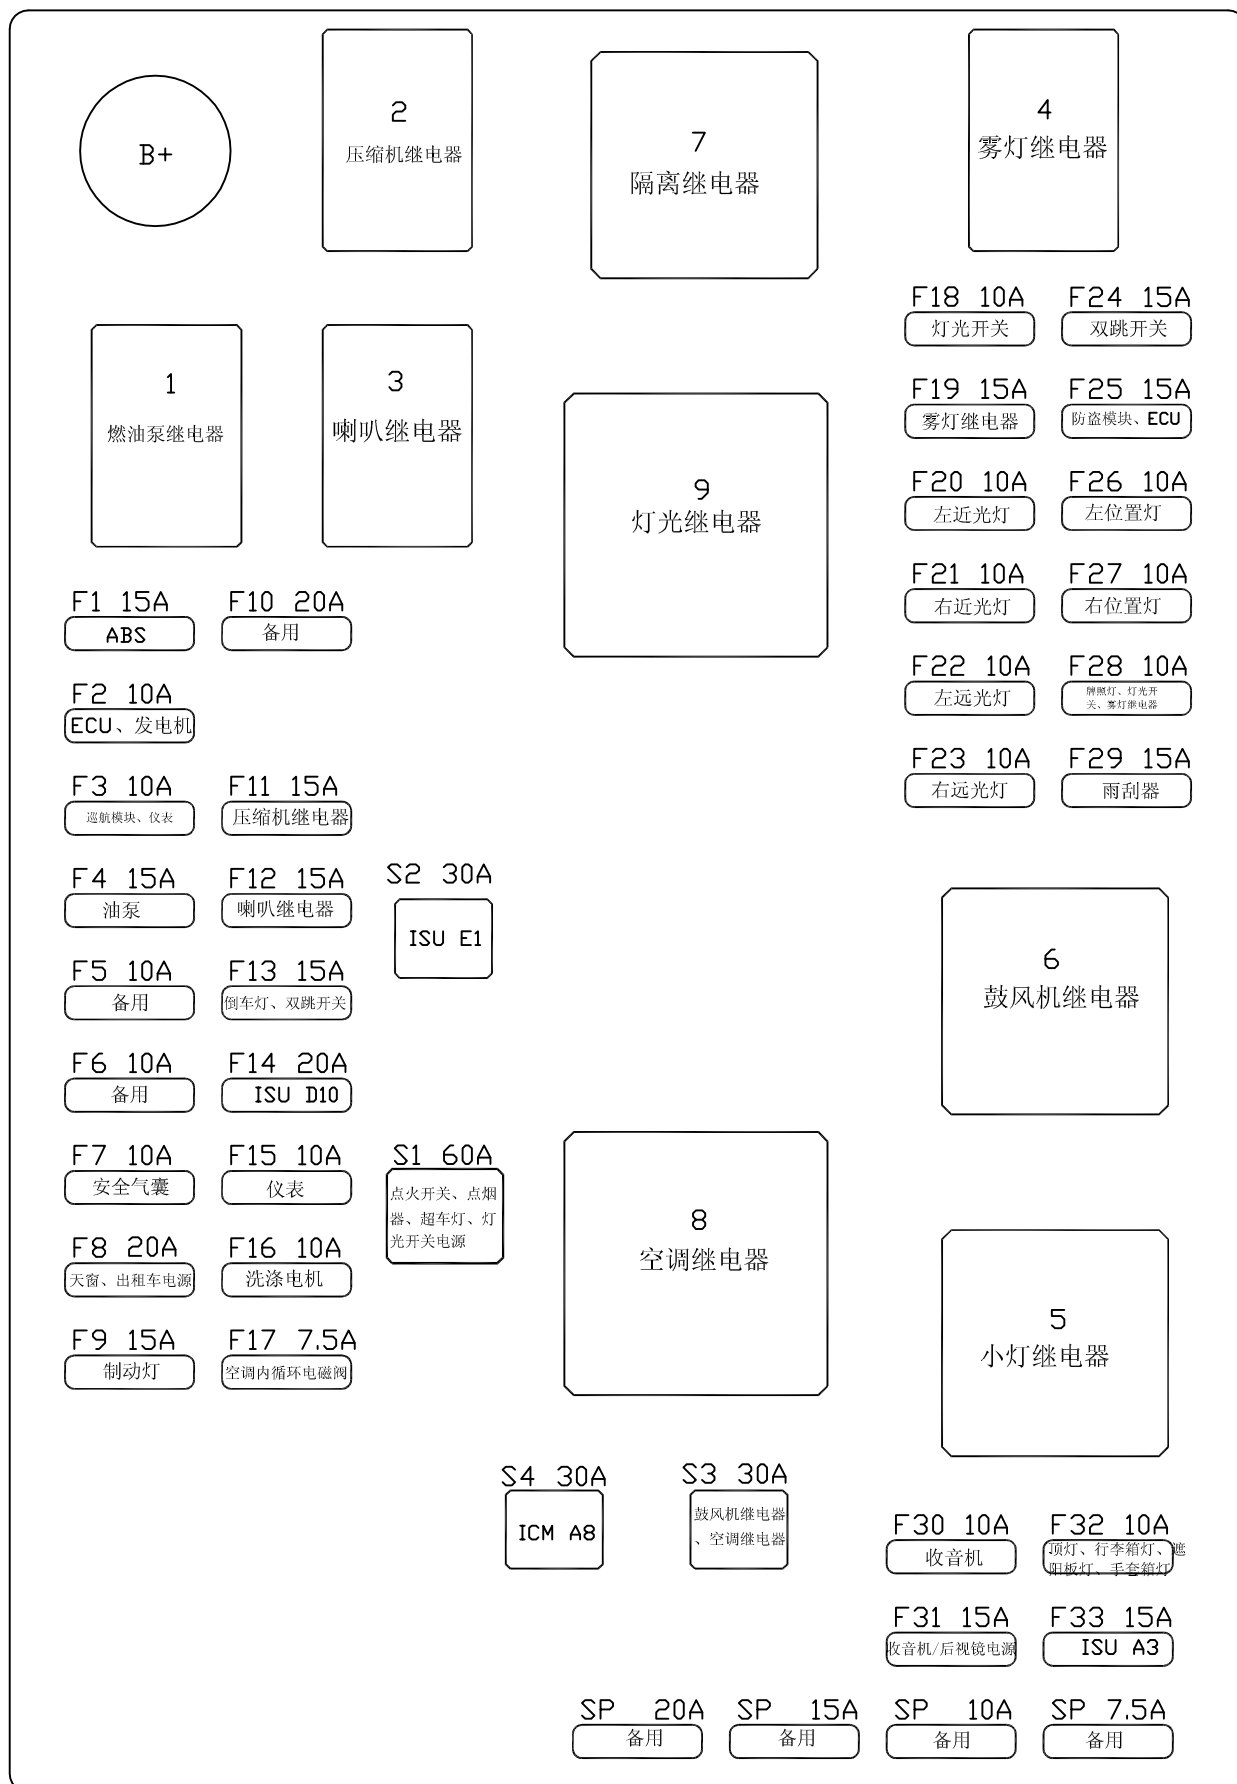


# 启动、充电、CVT系统

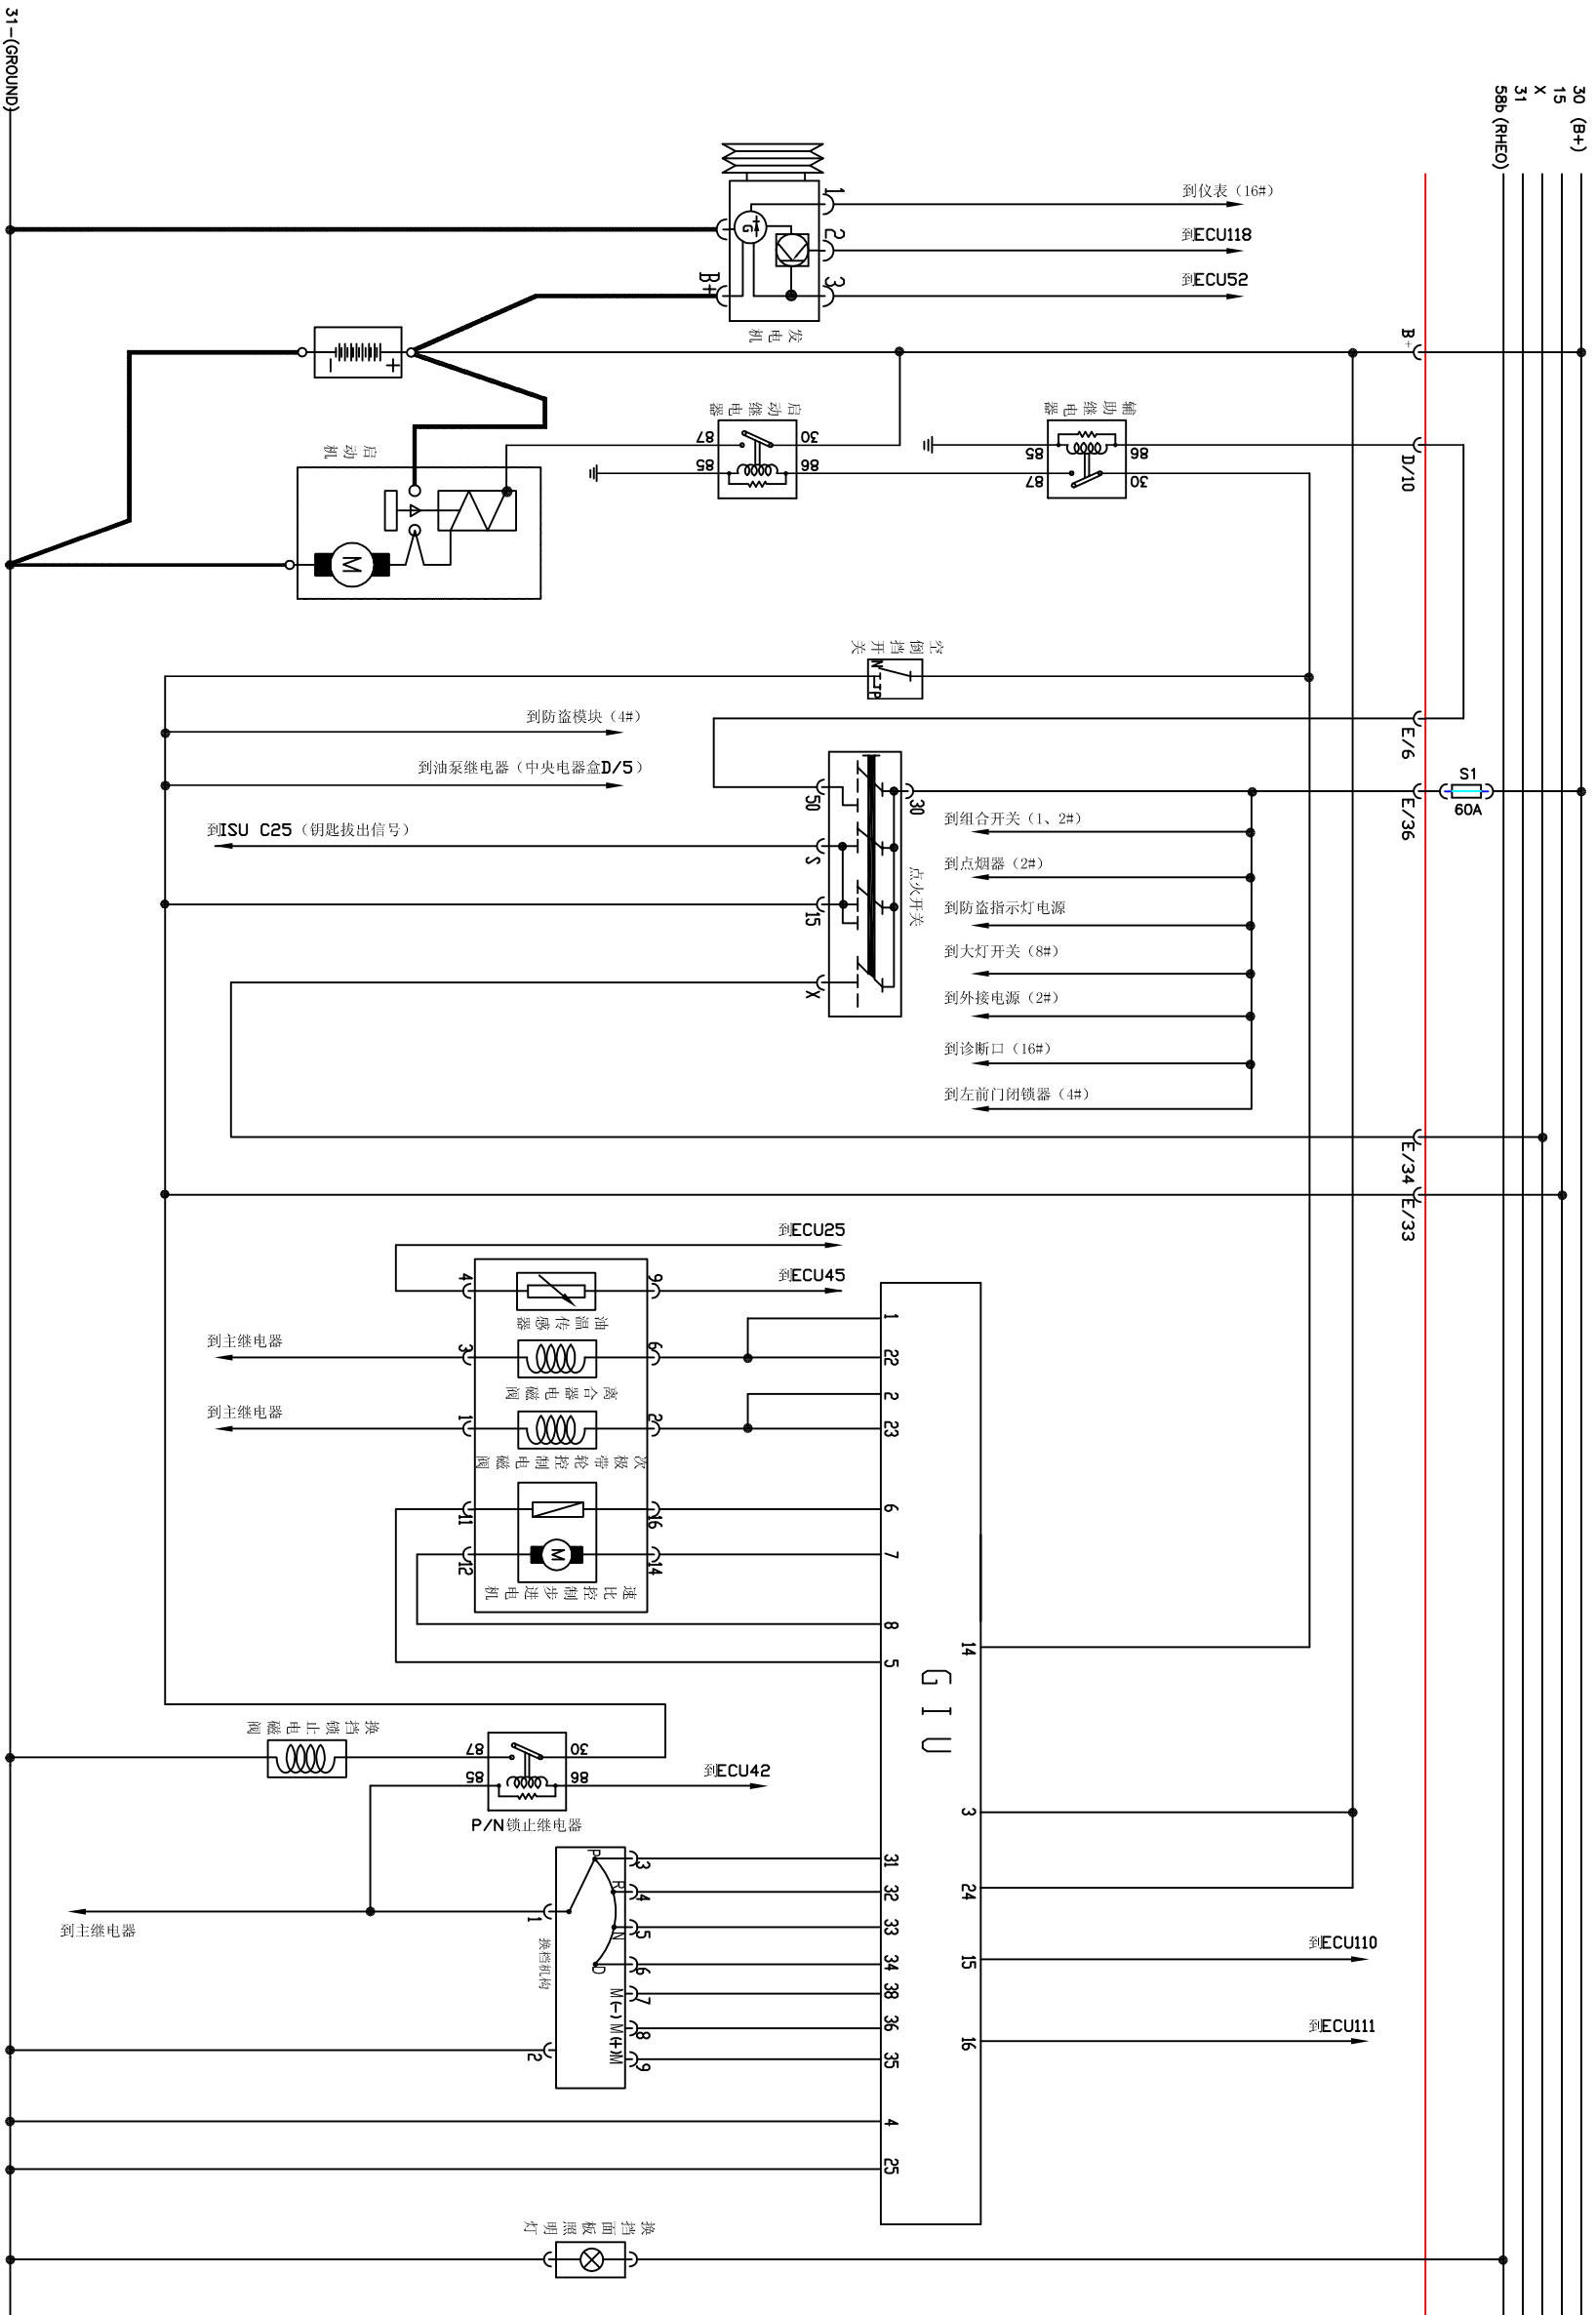

色 黑  
W 白  
R 红  
G 绿  
L 蓝  
V 紫  
Y 黄  
P 粉  
Br 棕  
Gr 灰  
Dk 黑  
Lg 乳  
Sb 铅

# 发动机系统

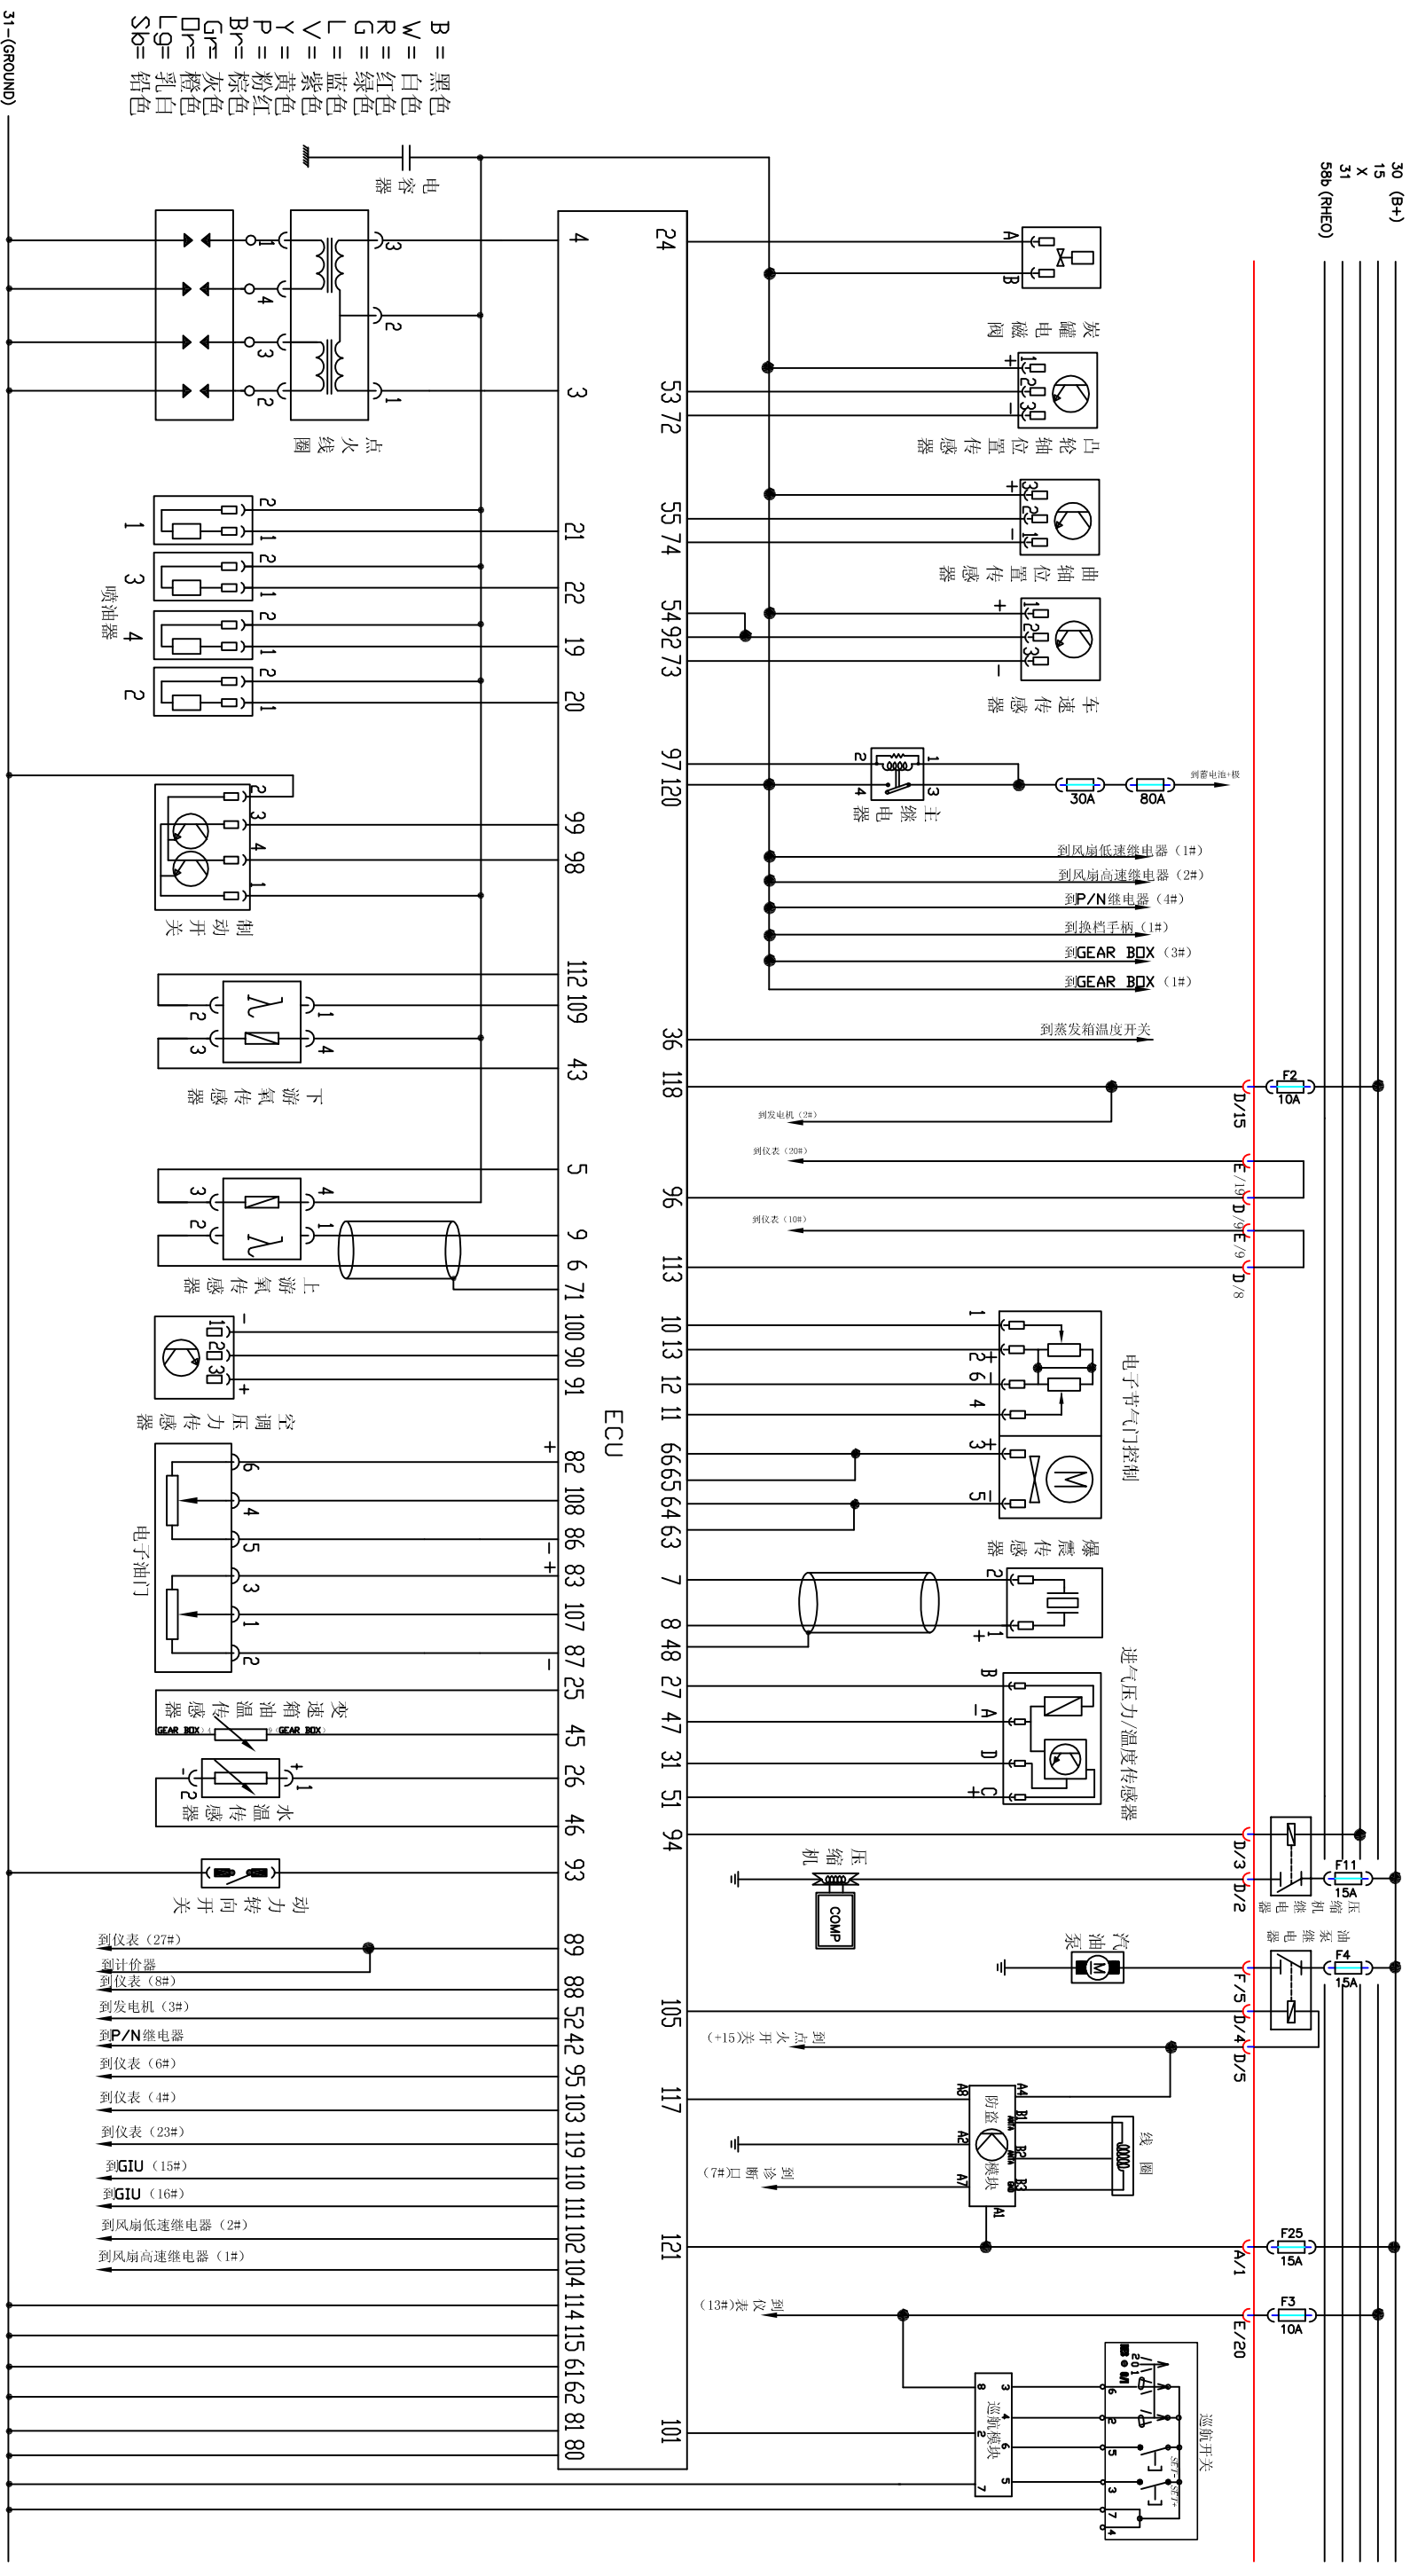











# 空调系统

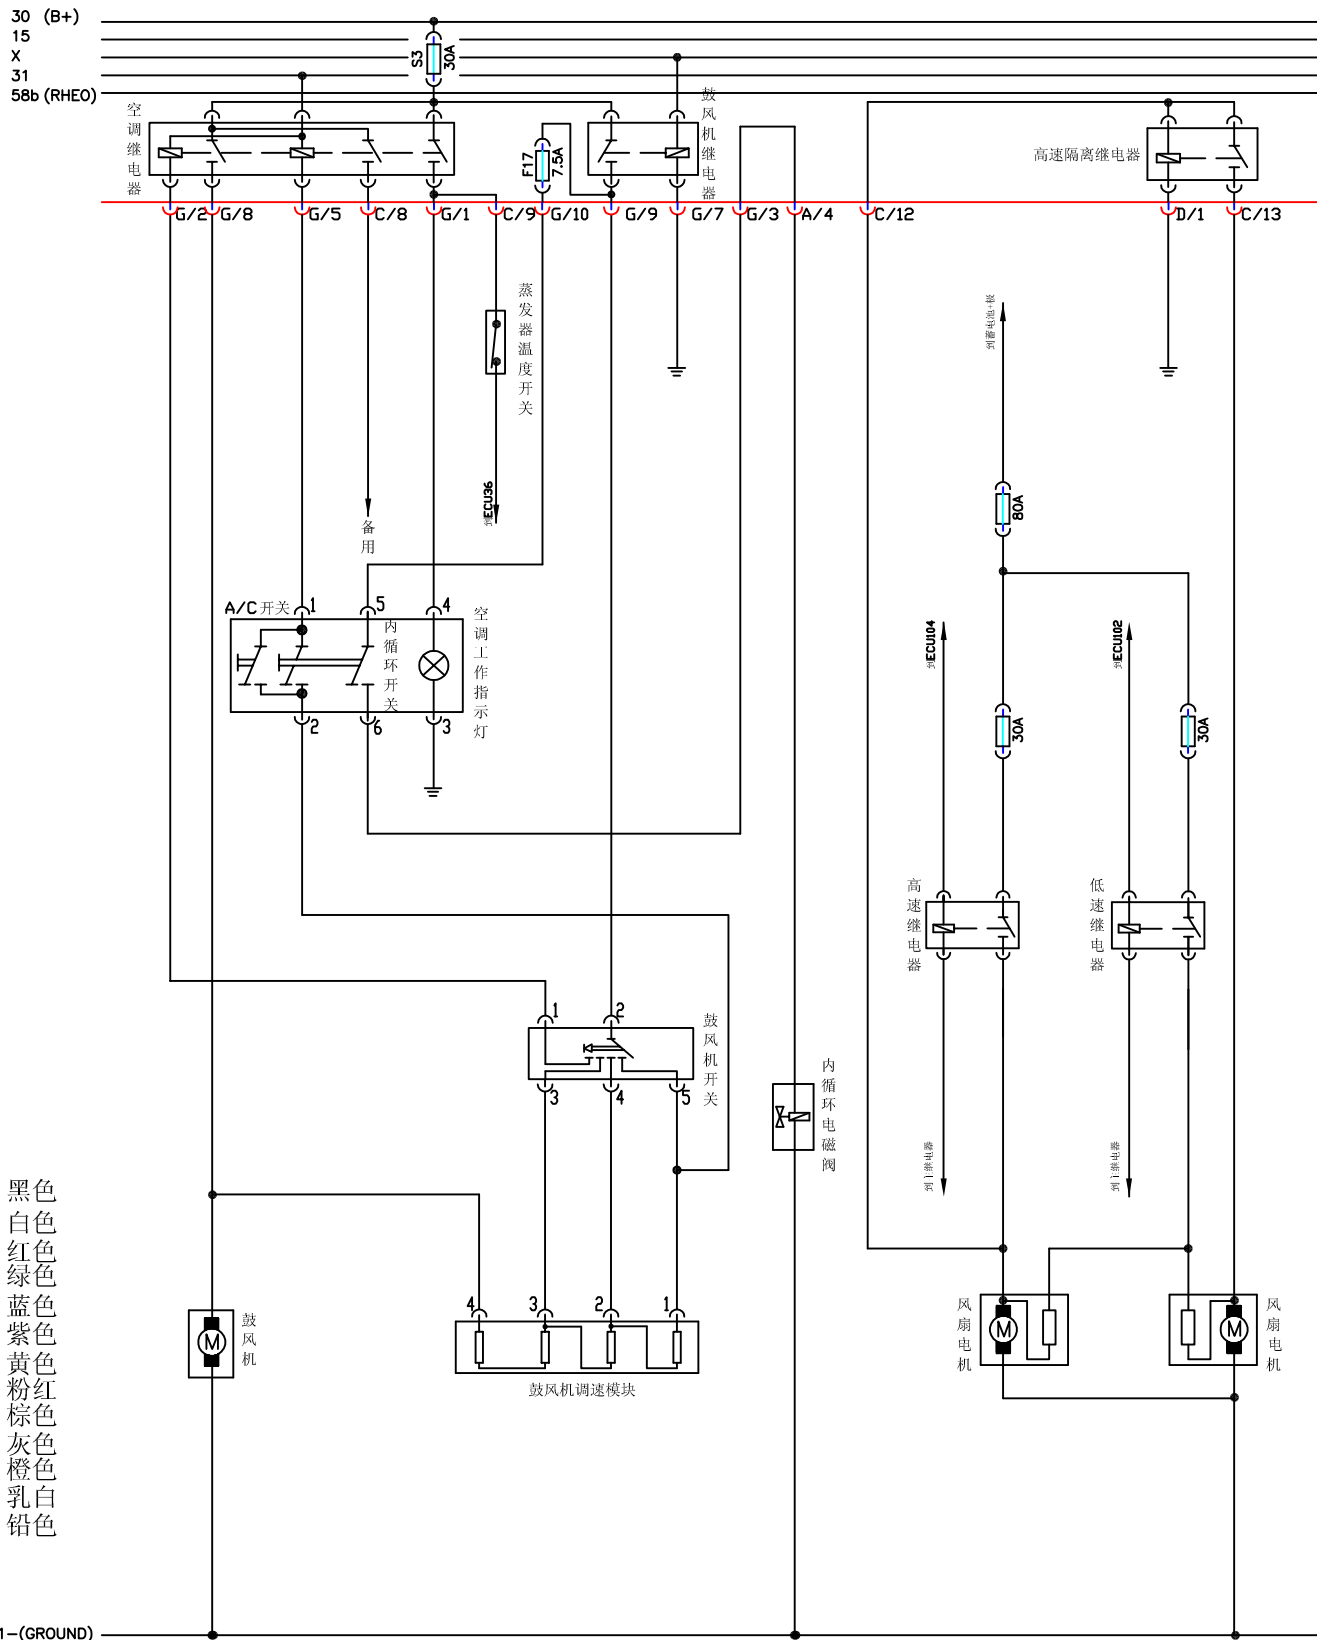


- B = 黑色
- W = 白色
- R = 红色
- G = 绿色
- L = 蓝色
- V = 紫色
- Y = 黄色
- P = 粉红色
- Br = 棕色
- Gr = 灰色
- Or = 橙色
- Lg = 乳白色
- Sb = 铅色

# ABS 系统

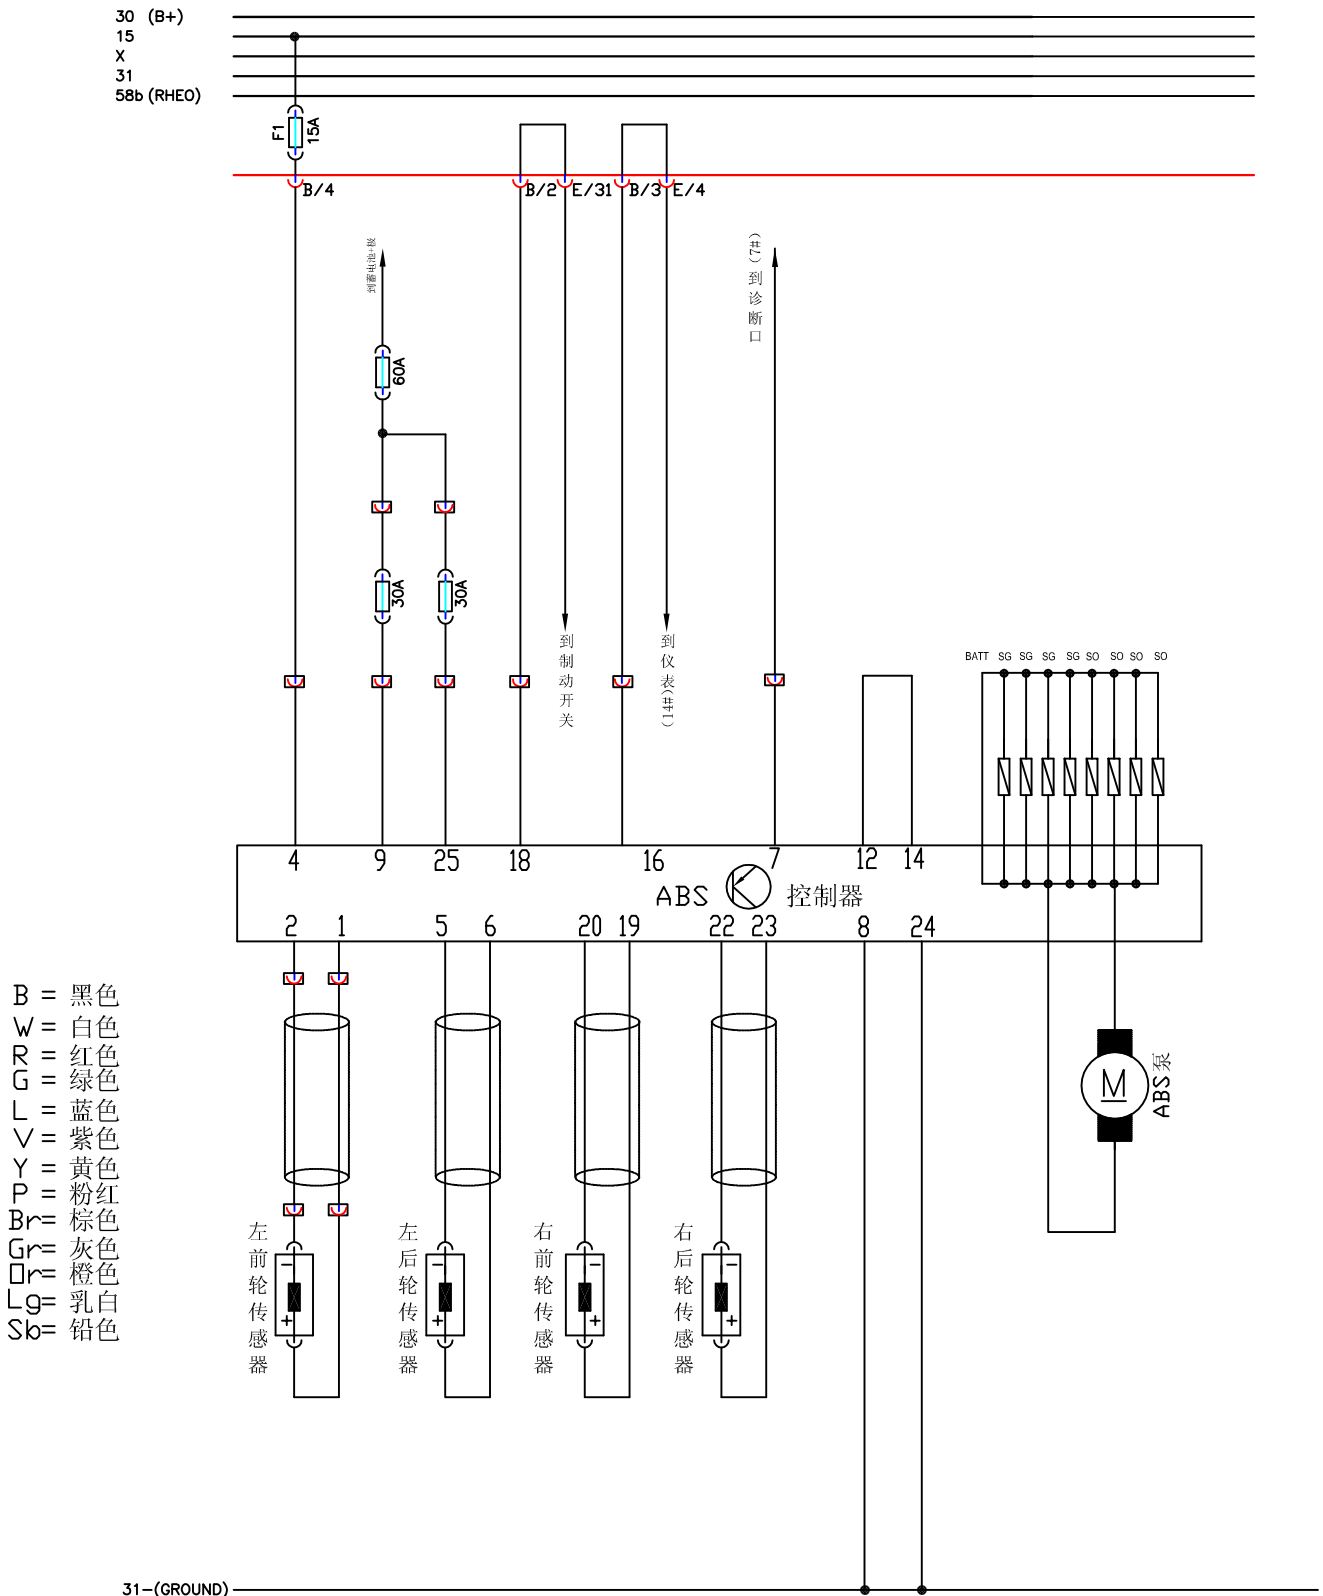

# 音响系统

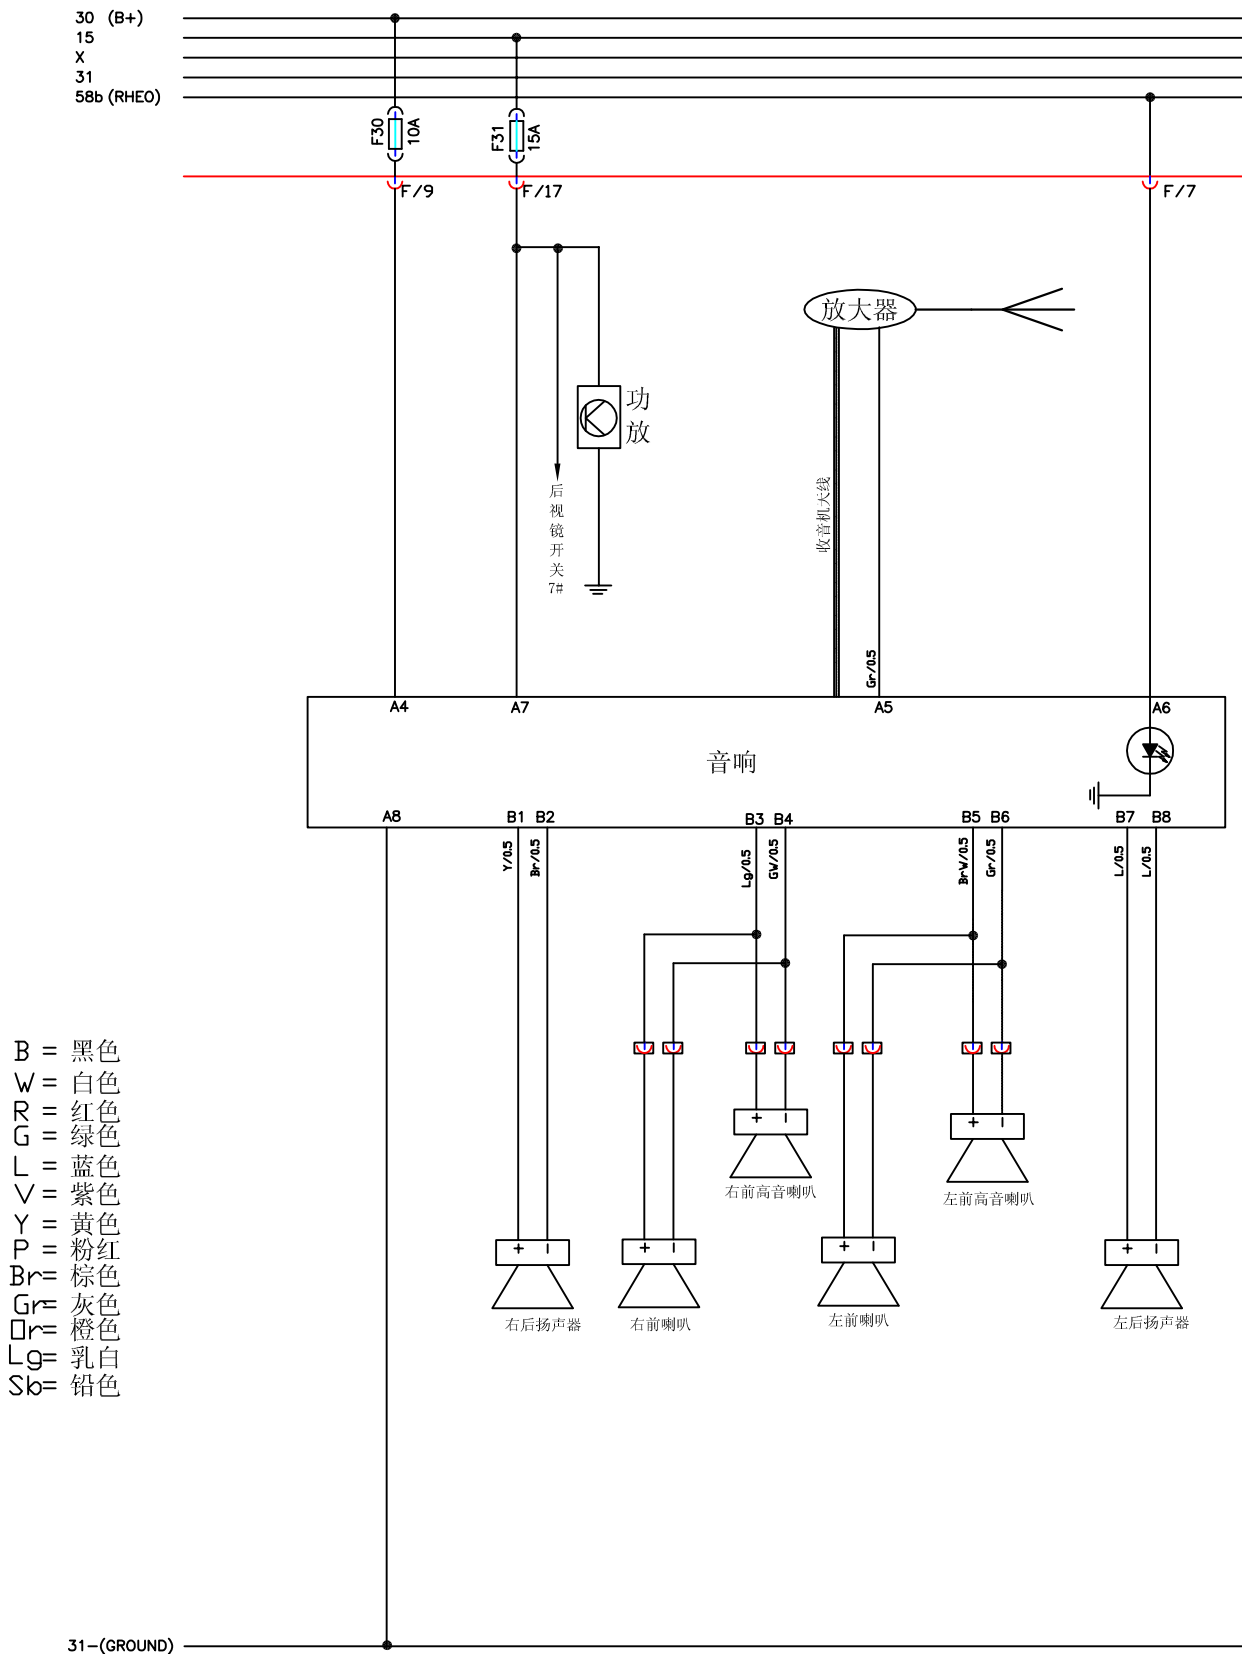

# 电动后视镜

