
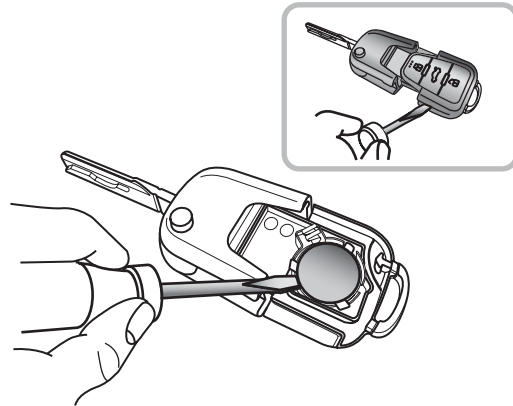


起动和驾驶

遥控器电池

 遥控器内装有精密的电路，必须防止冲击、水、高温、潮湿、阳光直射、溶剂和蜡的腐蚀。



V4007

当遥控器工作范围明显缩小时，需要更换电池。

更换电池

1. 将小螺丝刀的平头插入到遥控器的侧面的槽内并向下撬，使遥控器与钥匙分开。
2. 两手稍用力分开遥控器的前后两盖板。

3. 小心地取出遥控器电池及正极支架，避免手直接接触电路板和电池金属触点。
4. 安装新的电池，保证正负极安装正确（正极向电池支架方向）。

说明：建议使用型号为 CR2032 的电池。

5. 将遥控器的两个部分牢固地压在一起，确保两部分啮合在一起以防止灰尘或潮湿进入。
6. 连接遥控器与钥匙部分。
7. 遥控器重新同步：快速依次操作任一按钮 4 次。在第四次操作时，车门应锁止或解锁，以确认重新同步成功。

遥控器重新同步

如果遥控器不能控制报警系统，这可能是由于遥控器所发射的编码信号与组合仪表后方的无线遥控接受器不同步。

将遥控器靠近车辆快速依次操作任一按钮 4 次，即可重新同步遥控器。

4