

遥控器检测

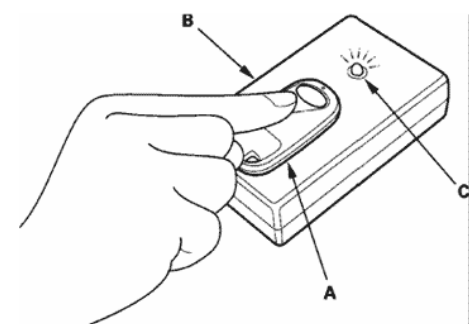
说明:

- 如果车门随遥控器的操作而锁定或解锁, 但遥控器上的发光二极管不亮后, 则表明发光二极管损坏, 应更换遥控器。
- 如果有任何车门打开, 则不能使用遥控器将车门锁定。
- 如果使用遥控器将车门解锁, 但是在 30 秒内不打开任何车门, 则车门将自动重新锁定。
- 如果点火钥匙插入点火开关中, 则遥控器不能将车门锁定或解锁。

使用遥控车门开启检测仪(07MAJ-SP00300):
将遥控器(A)置于遥控车门开启检测仪(B)上, 并按下按钮。

- 如果指示灯(C)不亮, 则检查:
 - 电池是否失效或电压过低。
 - 遥控器是否有故障。
- 如果指示灯亮起, 则表明遥控器正常。

说明: 更换遥控器电池后, 应将遥控器对准接收器, 并按压遥控器按钮六次, 接收器位于中央下部板的后面。按压六次按钮时, 确认可以听到车门锁作动器的响声。

**遥控器编程**

储存遥控器编码:
可将三个遥控器编码输入遥控接收装置存储系统。(如果存入第四个编码, 则最先输入的编码将被清除)

说明: 严格遵守步骤之间的时间限制很重要, 确认车门和后备箱门已关闭。

1. 接通点火开关 ON(II)。
2. 在 1-4 秒内, 按压遥控器锁定或解锁按钮。
3. 在 1-4 秒内, 关闭点火开关。
4. 在 1-4 秒内, 接通点火开关 ON(II)。
5. 在 1-4 秒内, 按压遥控器锁定或解锁按钮。
6. 在 1-4 秒内, 关闭点火开关。
7. 在 4 秒内, 接通点火开关 ON(II)。
8. 在 1-4 秒内, 按压遥控器锁定或解锁按钮。
9. 在 1-4 秒内, 关闭点火开关。
10. 在 4 秒内, 接通点火开关 ON(II)。
11. 在 1-4 秒内, 按压遥控器锁定或解锁按钮。
12. 确认可以听到车门锁作动器的响声。在 1-4 秒内, 按压遥控器锁定或解锁按钮。
13. 在 10 秒内, 按压另外两个遥控器上的锁定或解锁按钮。在存入每个遥控器编码后, 确认可以听到车门锁作动器的响声。
14. 关闭点火开关, 并取下点火钥匙。
15. 确认遥控器的操作是否正确。

20-171

畅易汽车维修数据库 网络版 Data-Auto of changyi <http://data.car388.com>