

## 检查制动灯开关调节

这个功能用于检查制动灯开关调节

现以 V50 2005\_08688027 B（诊断零件编号）为例来说明这个特殊功能的操作：

### 1. 步骤 1: V50

选择菜单			
S80(-06)			
S80(07-)			
S90			
V40			
V50			
V70(-00)			
V70(00-)			
V70(08-)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 10:20

### 2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 10:20

### 3. 步骤 3: 选择 ABS 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	☱	☼ 10:21

#### 4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱([x431@cnlaunch.com](mailto:x431@cnlaunch.com)),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
读延迟故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☰	☱	☼ 10:21

#### 5. 步骤 5:

选择: 检查制动灯开关调节

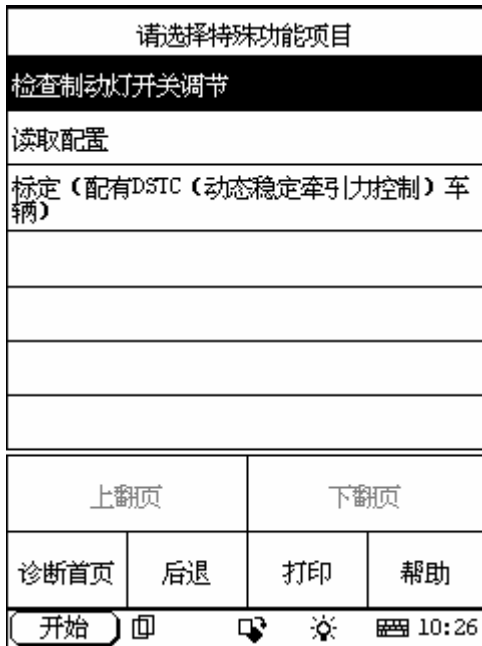

6. 步骤 6:

检查制动灯开关调节的提示信息如下:

-起动发动机。


点击确定键读出元件。

缓慢踩下制动踏板。

当制动灯开关由 Off 切换到 On 时, 检查踏板位置传感器值。

当制动灯开关由 Off 切换到 On 时, 踏板位置传感器值至少为 0.8mm。

如果踏板位置传感器值低于上述数值, 则需重新调整制动灯开关。

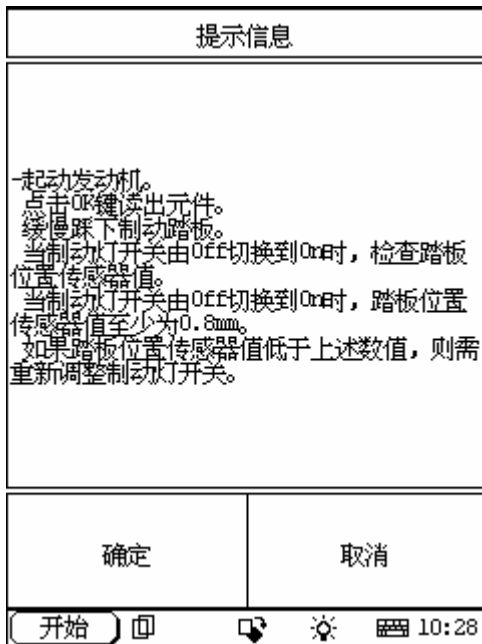

7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯,并显示如下的信息:

动作测试		
制动灯开关状态	开	
踏板行程传感器信号	41.029 mm	
上翻页	下翻页	打印
退出		
开始	☰	☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ 10:31

**8. 步骤 8:**

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试		
制动灯开关状态	开	
踏板行程传感器信号	41.029 mm	
上翻页	下翻页	打印
退出		
开始	☰	☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ 10:33