

EGR(废气再循环)阀自适应

该功能用来执行发动机控制模块(ECM)内的自适应值。

现以 V50 2005 30743651 AA (诊断零件编号) 为例来说明这个特殊功能的操作:

1. 步骤 1: V50

选择菜单			
S80(-06)			
S80(07-)			
S90			
V40			
V50			
V70(-00)			
V70(00-08)			
V70(08-)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 09:43

2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 09:44

3. 步骤 3: 选择 DIESEL ENG 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	🔍	🌞 09:44

4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	🔍	🌞 09:45

5. 步骤 5:

选择: EGR(废气再循环)阀自适应

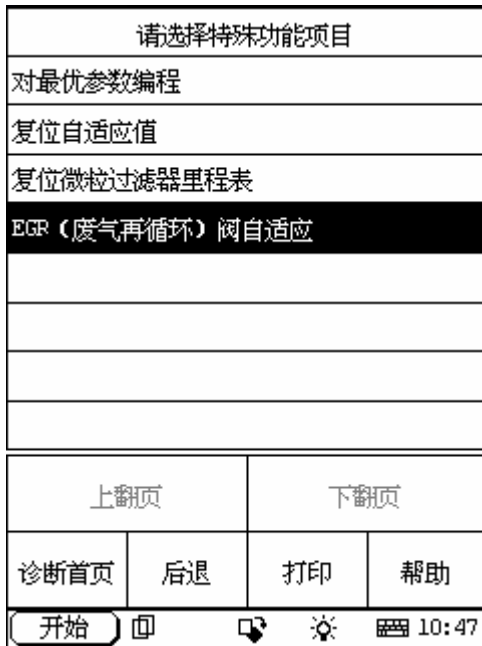

6. 步骤 6:


EGR(废气再循环)阀自适应的提示信息如下:

注意! 更换 EGR(废气再循环)阀或 ECM(发动机控制模块)后, 必须执行 EGR(废气再循环)阀自适应。

该功能用于执行 ECM(发动机控制模块)自适应

ECM(发动机控制模块)中 EGR(废气再循环)阀自适应

- 1.打开点火开关。
- 2.点击 OK (确定)。

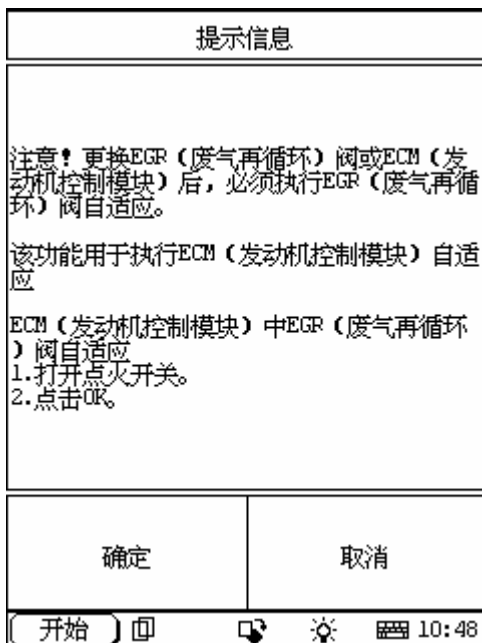

7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯

如果复位成功,设备显示:操作完成。 否则显示:操作失败。

操作失败时,请重试。

