

## 编程仪表板照明

这个功能用于设置仪表板照明，当汽车解锁后点亮。

现以 S40(04-) 2008 30786352 AD（诊断零件编号）为例来说明这个特殊功能的操作：

### 1. 步骤 1: S40(04-)

选择菜单			
850			
960			
C70 Coupe			
C70 Conv			
S40 (-04)			
S40 (04-)			
S60			
S70			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 13:43

### 2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 13:47

### 3. 步骤 3: 选择 DIM 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	🔍	🌞 13:48

4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱([x431@cnlaunch.com](mailto:x431@cnlaunch.com)),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
服务灯归零			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	🔍	🌞 13:49

5. 步骤 5:

选择: 编程仪表盘照明

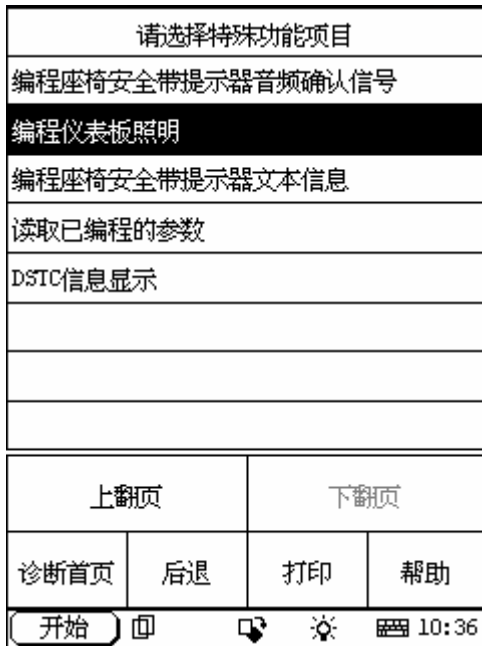

**6. 步骤 6:**

编程仪表盘照明的提示信息如下:

打开点火开关


设置仪表盘照明, 当汽车解锁后点亮。

选择激活或解除

汽车解锁后, 如果选择激活, 则仪表盘照明、时钟、旅程表、里程表和温度显示屏点亮。

读取已编程的参数

如果想要更改参数, 则需在列表上将期望值作标记, 然后开始编程。

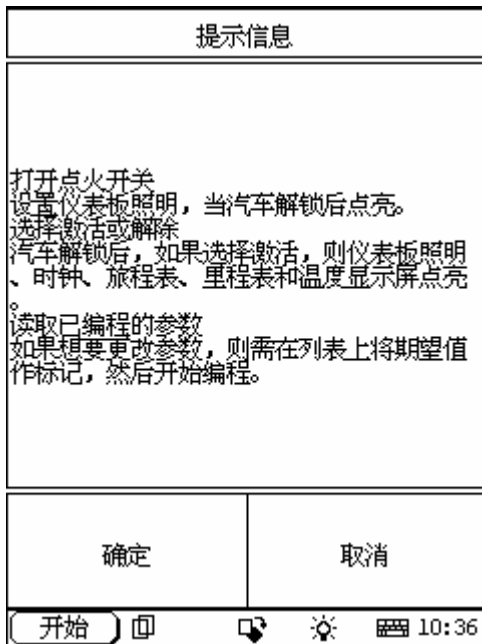

**7. 步骤 7:**

点击确定, 设备就会与汽车通讯, 并显示如下的信息:

动作测试		
可编程的数值	已激活	
F1:照明=未激活		
F2:照明=激活		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
开始	☐	☑ ☀ 10:36

可编程的数值: 已激活 是此时车上的设置, 您可根据您的需要, 通过编程来改变此设置值, 可以编程二个选择:

F1: 照明=未激活

F2: 照明=激活

例如: 您想把照明设为未激活, 请点击 F1 开始编程。编程结束时, 可编程的数值变为未激活, 就说明编程成功; 不然就是编程失败, 请重试, 或把信息反馈给 LAUNCH。

动作测试		
可编程的数值	未激活	
F1:照明=未激活		
F2:照明=激活		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
开始	☐	☑ ☀ 10:43

**8. 步骤 8:**

如果您想退出该功能, 请点击"退出"键

动作测试		
可编程的数值		未激活
F1:照明=未激活		
F2:照明=激活		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
开始	☐	☐ ☐ ☐ ☐ 10:45