

读取已编程的参数

这个功能用于读取用户设置.

现以 S40(04-) 2008 30786352 AD (诊断零件编号) 为例来说明这个特殊功能的操作:

1. 步骤 1: S40(04-)

选择菜单			
850			
960			
C70 Coupe			
C70 Conv			
S40 (-04)			
S40 (04-)			
S60			
S70			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 13:43

2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 13:47

3. 步骤 3: 选择 DIM 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 13:48

4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
服务灯归零			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 13:49

5. 步骤 5:


选择: 读取已编程的参数

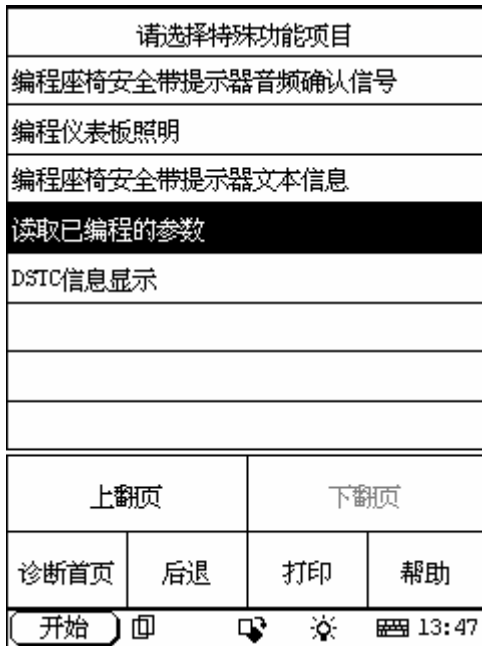

6. 步骤 6:

读取已编程的参数的提示信息如下:

提示: 如果速度表刻度是从 0-260, 则仪表盘速度单位是公制(Km); 如果速度表刻度是从 0-160, 则仪表盘速度单位是英制(英里)。

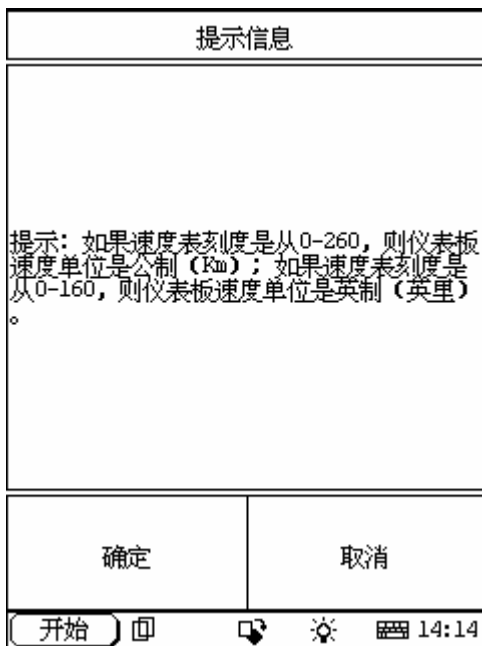

7. 步骤 7:

点击确定, 将会显示如下的二个选项:


Km

英里

请选择您想编程的项(单位)。

如果选择 Km,具体操作步骤见步骤 8 至步骤 10.

如果选择英里,具体操作步骤见步骤 11 至步骤 13.

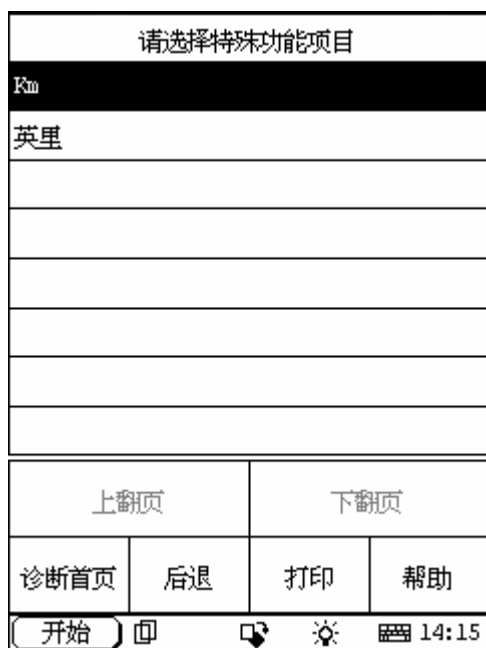

8. 步骤 8:

选择 Km.


读取已编程的参数 Km 的提示信息如下:

打开点火开关

下载软件或更换组合仪表板时,要读取用户设置。目的是将这些数据编程到新的组合仪表板内

读取并记录用户设置

编程用户设置, 请参考 DIM(驾驶员信息模块)编程。

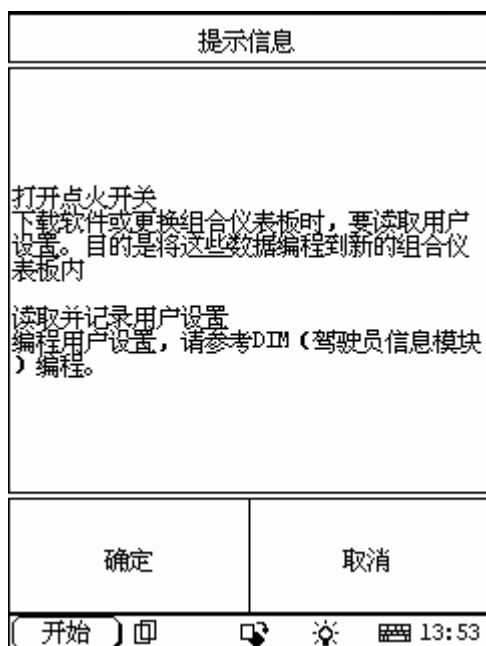

9. 步骤 9:

点击确定,设备就会与汽车通讯,并显示如下的用户设置信息:

动作测试		
保养行驶距离间隔	20000 km	
保养行驶时间间隔	12 月	
保养发动机运转时间间隔	750 小时	
温度单位	摄氏温度	
旅程电脑单位	升	
驻车制动告警	开	
座椅安全带提示器	关	
保养后发动机运转时间	0 h	
上翻页	下翻页	打印
退出		
开始	☰	☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ 13:53

10. 步骤 10:

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试		
保养行驶距离间隔	20000 km	
保养行驶时间间隔	12 月	
保养发动机运转时间间隔	750 小时	
温度单位	摄氏温度	
旅程电脑单位	升	
驻车制动告警	开	
座椅安全带提示器	关	
保养后发动机运转时间	0 h	
上翻页	下翻页	打印
退出		
开始	☰	☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ 13:56

11. 步骤 11:

选择英里.


读取已编程的参数英里的提示信息如下:

打开点火开关

下载软件或更换组合仪表盘时,要读取用户设置。目的是将这些数据编程到新的组合仪表盘内


读取并记录用户设置

编程用户设置，请参考 DIM(驾驶员信息模块)编程。

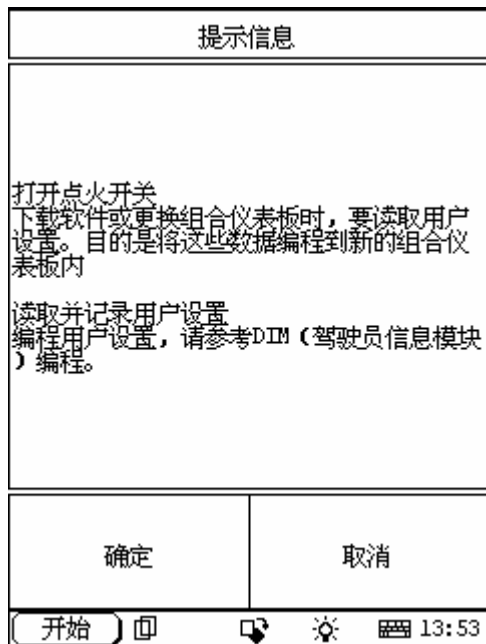

12. 步骤 12:

点击确定,设备就会与汽车通讯,并显示如下的用户设置信息:

动作测试		
保养行驶距离间隔	12500 英里	
保养行驶时间间隔	12 月	
保养发动机运转时间间隔	750 小时	
温度单位	摄氏温度	
旅程电脑单位	升	
驻车制动告警	开	
座椅安全带提示器	关	
保养后发动机运转时间	0 h	
上翻页	下翻页	打印
退出		
<p>开始     13:59</p>		

13. 步骤 13:

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试					
保养行驶距离间隔	12500 英里				
保养行驶时间间隔	12 月				
保养发动机运转时间间隔	750 小时				
温度单位	摄氏温度				
旅程电脑单位	升				
驻车制动告警	开				
座椅安全带提示器	关				
保养后发动机运转时间	0 h				
上翻页	下翻页	打印			
退出					
开始	☰	☱	☲	☳	14:00