

标定氙气大灯的位置传感器

这个功能用于校准氙气大灯的位置传感器。

现以 S60 2001 08637902 A（诊断零件编号）为例来说明这个特殊功能的操作：

1. 步骤 1: S60

选择菜单			
850			
960			
C70 Coupe			
C70 Conv			
S40 (-04)			
S40 (04-)			
S60			
S70			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	□	☰	🌞 13:53

2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	□	☰	🌞 13:54

3. 步骤 3: 选择 REM 系统

选择菜单			
REM (后电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
PDM (乘客车门模块)			
PSM (电动座椅模块)			
DDM (驾驶员车门模块)			
CCM (空调控制模块)			
PHM (电话模块)			
AUM (音乐模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 13:54

4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
读延迟故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 13:54

5. 步骤 5:

选择: 标定氙气大灯的位置传感器

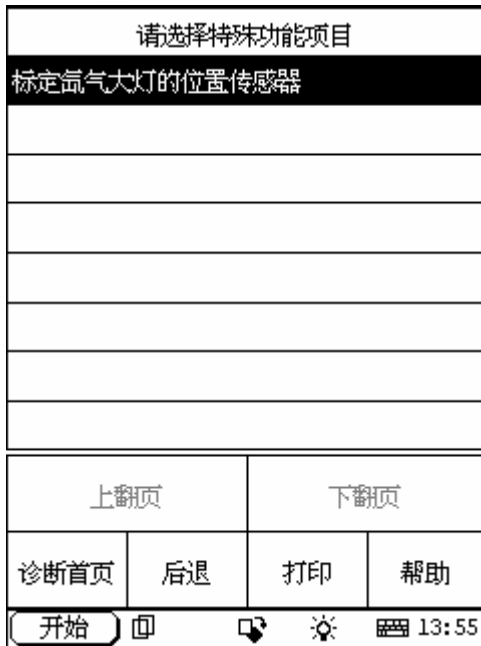

6. 步骤 6:

标定氙气大灯的位置传感器的提示信息如下:


当更换(REM)后电子模块或氙气大灯的位置传感器时,须对位置传感器标定.

注意!标定位置传感器的指令同样可以清除 REM(后电子模块)中的全部 DTC(故障码).

标定时,须有人坐在司机座椅上.人的体重至少 75kg.确保车辆无负载且在平地上..

-打开点火开关

注意!当更换更换 REM(后电子模块)时,DTC(故障码) REM-8F12 被存储.标定位置传感器后,清除 REM(后电子模块)中的 DTC(故障码).

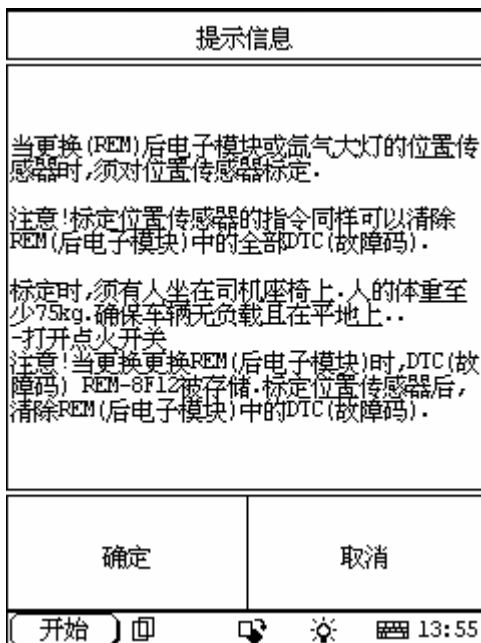

7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯

如果复位成功,设备显示:标定完成。 否则显示:标定失败。

标定失败时,请重试。

