

GM 车型防盗系统设定方法


1. A 型与 W 型车身系列的设定

其设定步骤如下：

将点火开关处于 KEY-OFF 位置； 中央门锁开、关各一次； 将规定线头搭铁；

按遥控器按键“关”(LOCK)2s，然后按“开”(UNLOCK)2s 后设定完毕。

不同车型规定线头位置图如图(1-5)所示。

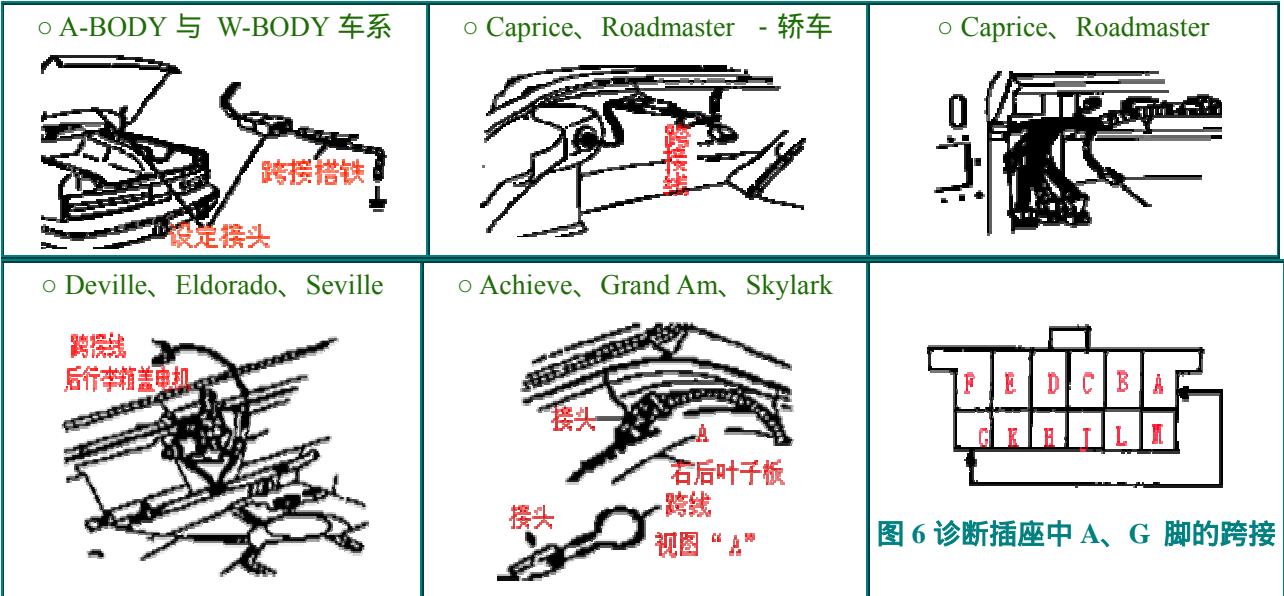

2. C 型、H 型和 F 型车身系列设定过程

将点火开关 KEY-OFF； 如图 6 将诊断座中 A、G 脚跨接； 按遥控器“开”(UNLOCK)键 2s，放开再按“关”(LOCK)2s 即可。

3. Corvette 车型

将点火开关转到“RUN”位； 按旅程电脑上“TRIP ODO”键两次并保持住 5s； 5s 内再按“FUEL INFO”键 10s，此时“遥控锁”指示灯会亮；

将点火开关转到“LOCK”位置，保持钥匙在点火开关上，此时“遥控锁”灯闪烁；

遥控锁灯由闪烁变为保持亮着，则设定完毕。