

初始化车窗

这个功能用于初始化车窗。

现以 S60 2001 09452839 A（诊断零件编号）为例来说明这个特殊功能的操作：

1. 步骤 1: S60

选择菜单			
850			
960			
C70 Coupe			
C70 Conv			
S40 (-04)			
S40 (04-)			
S60			
S70			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 16:27

2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 16:28

3. 步骤 3: 选择 PDM 系统

选择菜单			
REM(后电子模块)			
DIM(驾驶员资讯模块)			
PDM(乘客车门模块)			
PSM(电动座椅模块)			
DDM(驾驶员车门模块)			
CCM(空调控制模块)			
PHM(电话模块)			
AUM(音乐模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	🔍	🌞 16:51

4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
读延迟故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	🔍	🌞 16:29

5. 步骤 5:

选择: 初始化车窗

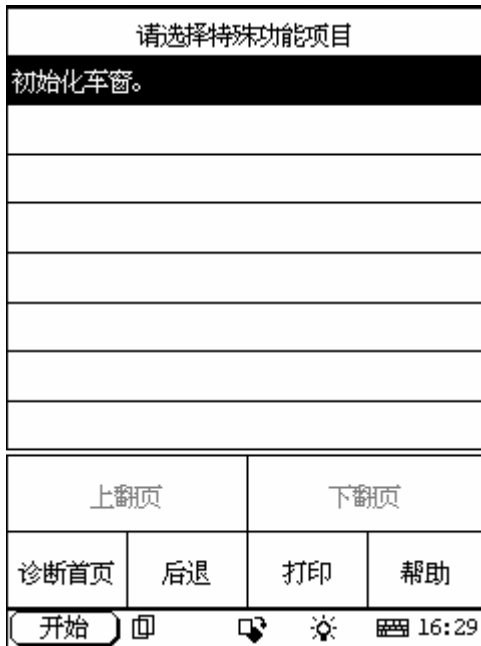

6. 步骤 6:

初始化车窗的提示信息如下:


-打开点火开关

手动将车窗升到顶。

初始化车窗。

2003年以后的车厢(不包括2003年),车窗将降下约10cm,然后在初始化时再次关闭。

通过手动上下调节车窗,检查维修情况。

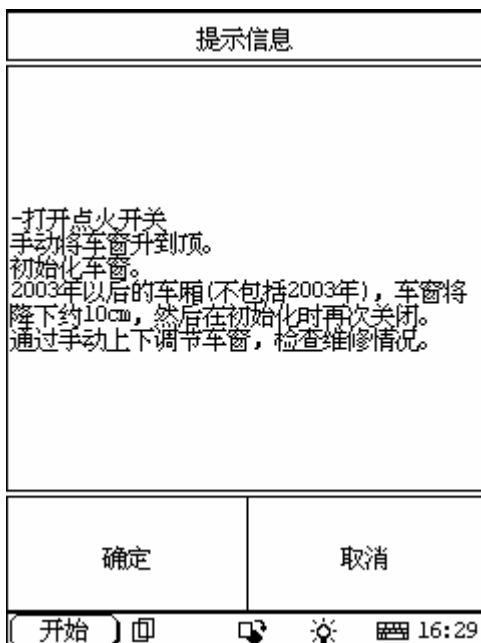

7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯,并显示如下的信息:

动作测试		
乘用车窗	未初始化	
司机车窗	已初始化	
F1:执行乘用车窗 (PDM)		
F2:执行司机车窗 (DDM)		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
<input checked="" type="button" value="开始"/> <input type="button" value="☐"/> <input type="button" value="☑"/> <input type="button" value="☀"/> <input type="button" value="🕒 17:00"/>		

乘用车窗 未初始化

司机车窗 已初始化 是此时车上的设定值,您可根据你的需要,通过编程来改变此设定值,可以编程二个选择:

F1: 执行乘用车窗 (PDM)

F2: 执行司机车窗 (DDM)

例如: 您想把乘用车窗设为已初始化, 请点击 F1 开始编程. 编程结束时,乘用车窗变为已初始化,就说明编程成功; 不然就是编程失败, 请重试, 或把信息反馈给 LAUNCH。

动作测试		
乘用车窗	已初始化	
司机车窗	已初始化	
F1:执行乘用车窗 (PDM)		
F2:执行司机车窗 (DDM)		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
<input checked="" type="button" value="开始"/> <input type="button" value="☐"/> <input type="button" value="☑"/> <input type="button" value="☀"/> <input type="button" value="🕒 17:03"/>		

8. 步骤 8:

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试		
乘客车窗	已初始化	
司机车窗	已初始化	
F1:执行乘客车窗 (PDM)		
F2:执行司机车窗 (DDM)		
上翻页	下翻页	打印
F1	F2	退出
开始	☐	☐ ☐ ☐ ☐ 17:04